

LOCTITE

Ruční dávkovací pistole pro vteřinová lepidla 1506477



Návod k obsluze

Příprava pistole a vložení lahvičky



Krok 1

Zkontrolujte spodní část hadičky pro dávkování lepidla, jestli je čistá a nezaprášena. (Viz šipka)

Krok 2

Odšroubujte z lahvičky s lepidlem (velikost 20 g) uzávěr s tryskou



Krok 3

Našroubujte lahvičku s lepidlem do uzávěru na pistoli, otáčejte při tom lahvičkou a uzávěr přidržte kleštěmi. (Viz šipka)

Krok 4

Nastavte uzávěr lahvičky na pistoli tak, aby šla lahvička vložit do držáku. (Viz šipka)





Krok 5

Lahvička je nyní vložena do držáku na pistoli

Krok 6

Vyjměte hadičku na dávkování lepidla z drážky v horní části pistole



Krok 7

Jemně hadičku přitlačte a srovnejte tak, aby byla na prostředku kladiček otočného mechanismu

Krok 8

Přitiskněte třmen (viz šipka) na hadičku a pevně jej zatlačte.



Krok 9

Zajistěte třmen držící hadičku tak, že povytáhnete zajišťovací kolík (viz šipka) a přetáhnete ho přes konec třmenu.

Krok 10

Pomocí černé svěrky a šroubku upevněte hadičku pro přívod vzduchu. (Viz šipky)



Krok 11

Vybere vhodnou dávkovací jehlu a nasadte ji na závitovou koncovku na konci dávkovací hadičky. Zatlačte tuto koncovku i hadičku do odpovídajících drážek v horní části pistole



Krok 12

Otáčejte velkým kolečkem ve směru šipek, udělejte 20 až 40 otáček, dokud se produkt z lahvičky nedostane hadičkou až do jehly. Tím je ruční pistole vteřinová lepidla připravena k provozu.

Nastavení dávkovaného množství lepidla



- Pro nastavení dávky stiskněte spoušť dozadu až na doraz a podržte
- Stiskněte seřizovací kolík (viz šipky) směrem dovnitř
- Stále tiskněte spoušť a otáčejte kolíkem dokud nezapadne do jedné ze šesti drážek, které určují velikosti dávky. Potom uvolněte spoušť

- Dávkování pak probíhá jednoduše stisknutím a uvolněním spouště
- Nejlepšího výsledku dosáhneme tak, že stiskneme spoušť a necháme na konci jehly vytvořit kapku lepidla. Jakmile se kapka vytvoří, nanese ji na lepený povrch a uvolníme spoušť

Typická velikost dávky dle viskozity produktu a nastavení						
Lepidlo	Nastavení 6 maximum	Nastavení 5	Nastavení 4	Nastavení 3	Nastavení 2	Nastavení 1 minimum
Loctite 401 110 mPas	9 mg	7 mg	6 mg	4,5 mg	3 mg	1 mg
Loctite 415 1500 mPas	6,5 mg	5 mg	4,5 mg	3,5 mg	2,5 mg	1 mg

Výměna systému hadiček

Krok 1

Odšroubujte z lahvičky (velikost 20 g) s lepidlem uzávěr s tryskou



Krok 2

Našroubujte uzávěr systému hadiček na lahvičku a utáhněte, aby dobře těsnil

Krok 3

Nastavte uzávěr do správné polohy





Krok 4

Naviňte produktovou hadičku na kladičky otočného mechanismu z pravé strany a hadičku na vzduch z levé strany. Uzávěr lahvičky (viz šipka) nastavte tak, aby šel i s lahvičkou zasunout do držáku lahvičky.

Krok 5

Jemně hadičku přitlačte a srovnejte tak, aby byla na prostředku kladiček otočného mechanismu



Krok 6

Přitiskněte třmen na hadičku a pevně jej zatlačte. Zajistěte třmen držící hadičku tak, že povytáhnete zajišťovací kolík a přetáhnete ho přes konec třmenu.

Krok 7

Nasaďte jemně vzduchovou hadičku do příslušné drážky. Pomocí černé svěrky a šroubku hadičku upevněte. (Viz šipky)



Krok 8

Přitiskněte třmen na vzduchovou hadičku a pevně jej zatlačte. Zajistěte třmen držící vzduchovou hadičku tak, že povytáhnete zajišťovací kolík a přetáhnete ho přes konec třmenu. (Viz šipky)

Krok 9

Vybere vhodnou dávkovací jehlu a nasadte ji na závitovou koncovku na konci dávkovací hadičky. Zatlačte tuto koncovku i hadičku do odpovídajících drážek v horní části pistole



Krok 10


Otáčejte velkým kolečkem ve směru šipek, udělejte 20 až 40 otáček, dokud se produkt z lahvičky nedostane hadičkou až do jehly. Tím je ruční pistole na vteřinová lepidla připravena k provozu.



Krok 11

Dávkování pak probíhá jednoduše stisknutím a uvolněním spouště. Stiskneme spoušť a necháme na konci jehly vytvořit kapku lepidla. Jakmile se kapka vytvoří, nanese ji na lepený povrch a uvolníme spoušť

Náhradní díly

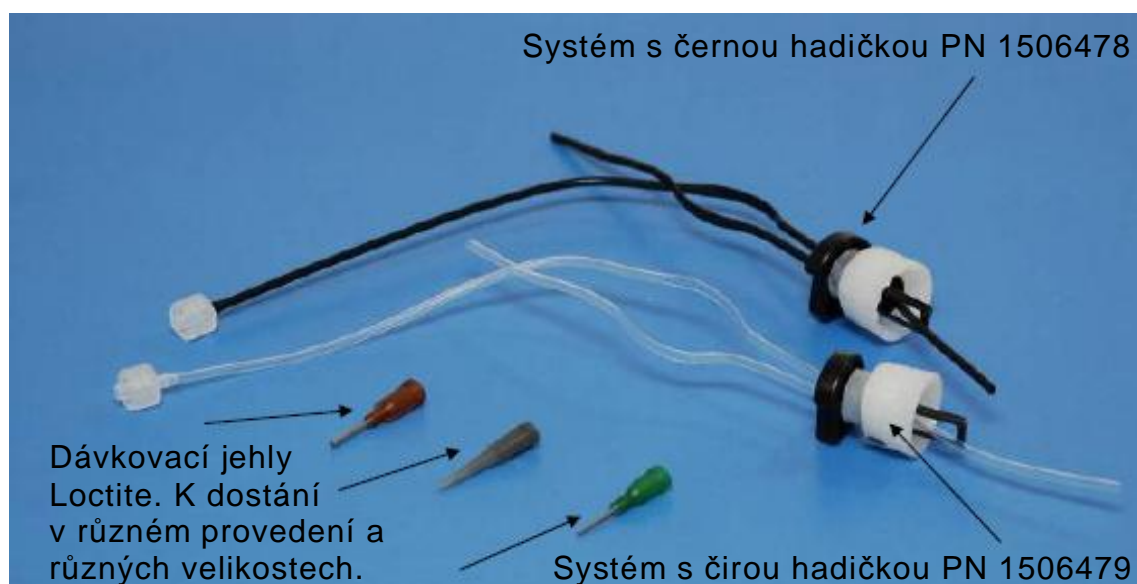

Možná závady a jejich odstranění

Závada	Pravděpodobná příčina	Odstranění závady
Pistole nedávkuje lepidlo	<ul style="list-style-type: none">- Systém hadiček není správně nainstalován- Dávkovací jehla je ucpaná	<ul style="list-style-type: none">- Znovu pečlivě nainstalujte systém hadiček podle popisu výšeTIP – Při instalaci hadičku jemně natáhněte- Vyměňte dávkovací jehlu
Dávkování kapek je obtížné	<ul style="list-style-type: none">- Dávkovací jehla je příliš malá	<ul style="list-style-type: none">- Použijte větší jehlu- Přestavte seřizovací kolík velikosti dávky na menší nastavení- Tiskněte spoušť pistole pomalu

